

[工事業者様用]

TOSHIBA 東芝パッケージエアコン用 ワイヤレスリモコン 取付説明書 形名 RBC-ATX41

日本国内専用品
Use only in Japan

このたびは東芝パッケージエアコン用「ワイヤレスリモコン」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
取付の前にこの説明書をよく読み、正しい取付を行ってください。

安全上のご注意 については、使用する室内ユニットの据付説明書・取扱説明書をご覧ください。


付属部品

品名	リモコン	リモコンホルダ	リモコンホルダ 取付けねじ	乾電池単4形	取扱説明書	取付説明書 (本紙)
個数	1	1	2	2	1	1
形状						

リモコンの取り扱い

■ リモコンを壁などに取り付けて使用する場合

取り付ける位置で「運転/停止」ボタンを押し、正常に受信されることをご確認ください。

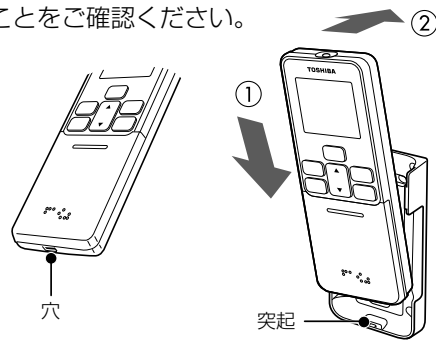

■ 電池の交換方法

- カバーの両端を持ち、下にずらしてはずします。
- 単4形乾電池を2本入れます。
⊕ ⊖ 極を表示に従って正しく入れます。
- リセットボタンを先の細いもので押してからカバーを取り付けます。



リモコン設置上のご注意

- リモコンをリモコンホルダで壁などに固定して操作する場合は、蛍光灯を点灯させ、取り付ける位置でリモコンを操作し、エアコンが作動することを確認してから取り付けてください。
- 誤動作やリモコン受信不良防止のため、赤外線が発生させる機器（電子黒板など）や蛍光灯・直射日光の障害を受けない場所を選定してください。
- つぎの点に注意して取り付けてください。
 - ・ 冷風や温風が直接当たらないところ。
 - ・ その他、熱影響のないところ。

■ 同じ室内に複数の受信部を設置する場合


下記手順によりワイヤレスリモコンと本体受信部のA/B切替を行います。

《ワイヤレスリモコンのA/B切替設定》

- ① **メニュー** ボタンを押す。
- ② 選択 No (設定項目) を切タイマーボタン▲▼で“00”にする。
- ③ 入タイマーボタン▲▼で No (設定データ) を“01”にする。
00 : A (出荷時の設定)
01 : B
- ④ **予約** ボタンを押し設定内容を確定する。
- ⑤ **戻る** ボタンを押し通常画面に戻る。

《ワイヤレスリモコン受信部側のA/B切替設定》(壁掛以外)

- 使用するワイヤレスリモコン受信部の取付説明書にそってA/B切替設定を行ってください。

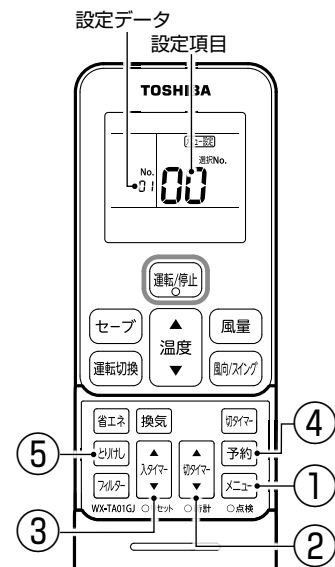

お客様への説明

- ワイヤレスリモコン「取扱説明書」「取付説明書」は工事完了後、試運転を行い異常がないことを確認してから、お客様にお渡しください。
- ワイヤレスリモコン「取扱説明書」にそってお客様にご使用方法、お手入れのしかたを説明してください。


《エアコン本体側のA/B切替設定》(壁掛)

- ① 親ユニットの場合
本体の応急運転スイッチを1秒押し、エアコンを運転させます。
リモコンの**運転/停止** ボタンを押し、本体受信部に向けて送信します。本体から受信音“ピッ”が鳴り、リモコン表示の運転をしたら設定完了です。
お知らせ
本体が受信しないときは②の手順で本体スイッチを切り替えてください。

② 子ユニットの場合

グループ運転時など本体を複数台にて運転しているときの子ユニットについては、下記本体基板の設定が必要です。


- 1) 電源ブレーカをOFFにします。
- 2) 室内ユニットより電気部品箱を取りはずします。
電気部品箱の取りはずしかたについては、室内ユニットの据付説明書の“応用制御”の項を参照してください。
- 3) 電気部品カバーをはずし、基板内SW01のビット2をONにします。
(ビット1は他の設定切替スイッチのため動かさないでください)
電気部品は取りはずしの逆手順にて組み立てます。
(センサおよびリード線は所定の位置にしっかりと挿入してください。)
不具合があるとセンサ異常・水もれの原因となります。

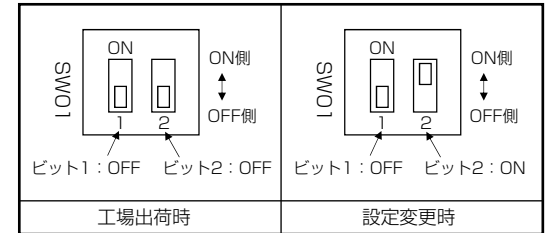

■ リモコンの温度設定表示を0.5℃単位に変更する場合

※ 初期値は1℃単位の表示になっていますので、もっと細かな温度設定にしたいときは、以下の手順で0.5℃単位の設定に変更してください。

- ① **メニュー** ボタンを押す。
- ② 選択 No (設定項目) を切タイマーボタン▲▼で“04”にする。
- ③ 入タイマーボタン▲▼で No (設定データ) を“01”にする。
00 : 1℃単位 (出荷時の設定)
01 : 0.5℃単位
- ④ **予約** ボタンを押し設定内容を確定する。
- ⑤ **戻る** ボタンを押し通常画面に戻る。

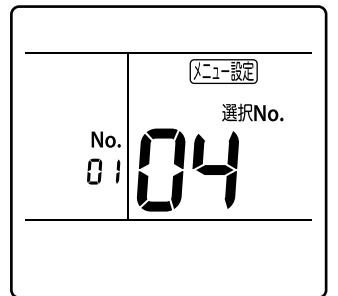


■ 運転モード表示について

使用する室外ユニットによって運転表示の設定が異なりますので、下記の設定を行ってください。

- ① **メニュー** ボタンを押す。
- ② 選択 No (設定項目) を切タイマーボタン▲▼で“01”にする。
- ③ 入タイマーボタン▲▼で No (設定データ) を変更する。

運転モード切替選択 No (設定項目) 「01」

	ヒートポンプ (冷暖自動あり)	ヒートポンプ (冷暖自動なし)	冷房専用
リモコンの 運転モード表示	暖房 自動 冷房 ドライ 送風	暖房 ドライ 冷房 ドライ 送風	冷房 ドライ 送風
設定データ No	31 (出荷時)	15	7

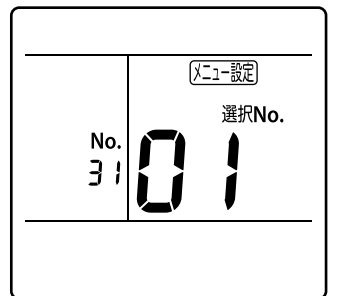

- ④ **予約** ボタンを押し設定内容を確定する。
- ⑤ **戻る** ボタンを押し通常画面に戻る。

■ 風量切替を変更する場合

出荷時の設定は5段階 (設定データ: 00) になっています。
使用する室内ユニットによって風量切替を設定してください。

- ① **メニュー** ボタンを押す。
- ② 選択 No (設定項目) を切タイマーボタン▲▼で“03”にする。
- ③ 入タイマーボタン▲▼で No (設定データ) を変更する。
00 : 5段階 (出荷時の設定)
01 : 3段階 : 1方向天カセ(YH)・厨房用天吊・床サイド・ローボーイ
- ④ **予約** ボタンを押し設定内容を確定する。
- ⑤ **戻る** ボタンを押し通常画面に戻る。

